

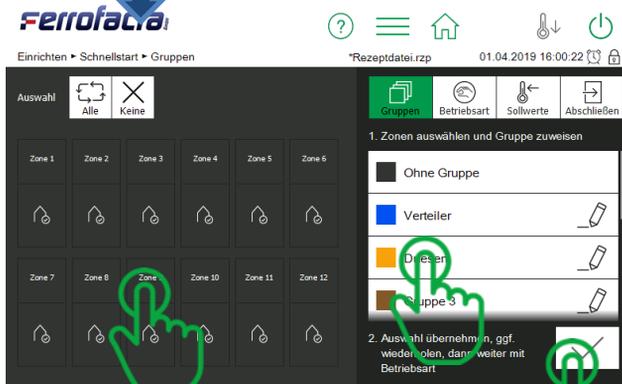
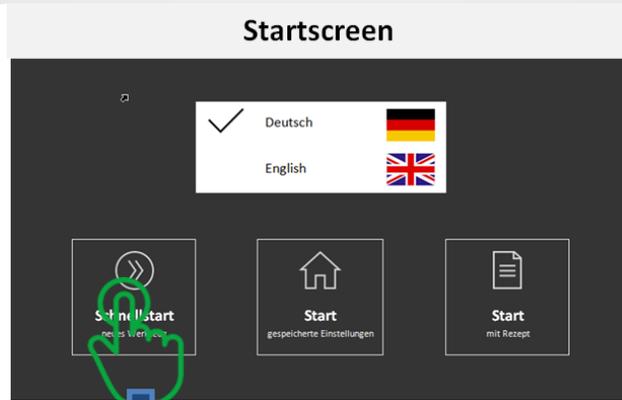


Schnellstart neues Werkzeug

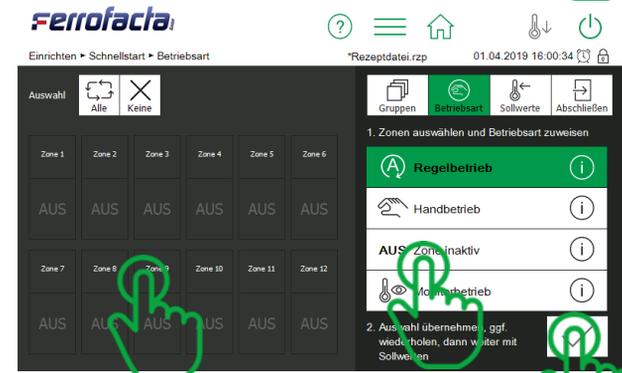



Zonenauswahl Gruppe zuweisen Bestätigen

In der Werkseinstellung sind alle Passwörter auf den Wert 22 gesetzt.

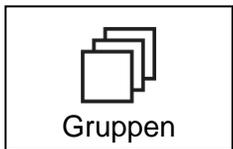


Zonenauswahl Betriebsart Bestätigen

- Betriebsarten:**
- Regelbetrieb
 - Handbetrieb
 - Zone inaktiv
 - Monitorbetrieb

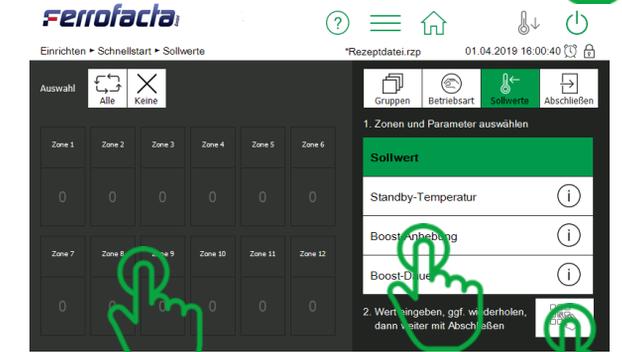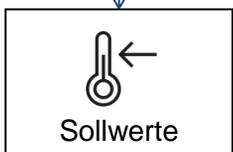

Zonenauswahl Parameter Wert eingeben

- Sollwerte:**
- Sollwert
 - Standby-Temperatur
 - Boost-Anhebung
 - Boost-Dauer

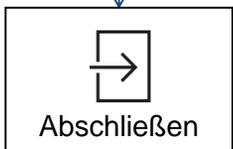




Start mit gespeicherten Einstellungen



Betrieb ▶ Hauptansicht

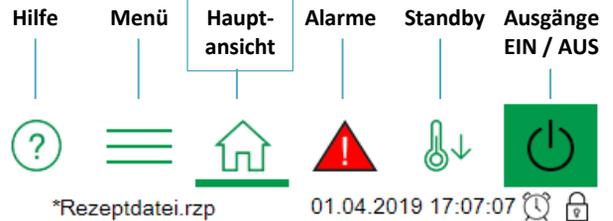

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6
Ist [°C]	210	210	210	210	210	210
Soll [°C]	210	210	210	235	210	210
ΔT [°C]	15	15	15	15	15	15
	0	0	0	0	0	0
	-15	-15	-15	-15	-15	-15

	Zone 7 Monitor	Zone 8 Hand	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12
Ist [°C]	97	248	210	210	219	210
Soll [°C]	100	235	210	210	240	210
ΔT [°C]	15	15	15	15	15	15
	0	0	0	0	0	0
	-15	-15	-15	-15	-15	-15

Anzeige

Sollwert, Stellgrad, Boost, Betriebsart

Diagnose mit Fehlerbehandlung